kW
DM25-TRANS

96kHz Dual Mono CD Transport

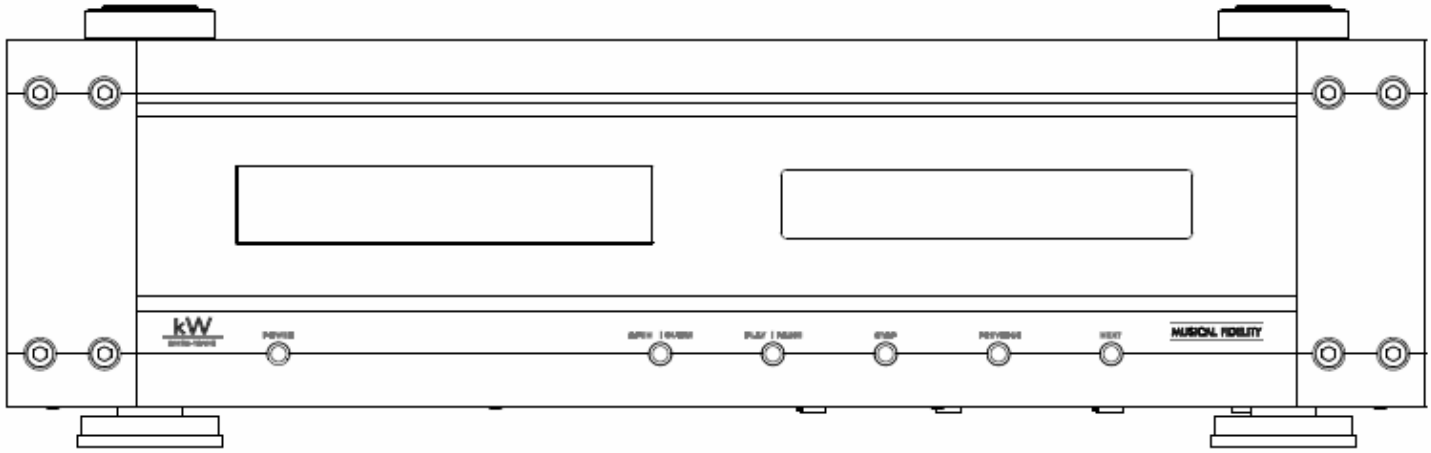

ISTRUZIONI PER L’USO

Grazie per aver acquistato il Musical Fidelity kW DM 25 Transport ,

Usato con attenzione ed appropriatamente vi darà molti anni di eccellente riproduzione musicale.

Questo modello utilizza la tecnologia la più nuova per l’upsampling e per la riduzione del jitter
per l’ottenimento sia di specifiche tecniche elevate che di elevata qualità sonora.

Esteticamente , l’ unità è perfetta quando accompagnato il DAC separato kW DM 25 DAC . Insieme questi componenti formano un sistema tra i migliori nella sua categoria.

Pulire regolarmente con un panno o con una spazzola soffici, ma siate molto attenti se usate agenti di pulizia perché potrebbero rovinare la superficie.

Se avete domande, rivolgetevi al vostro rivenditore che saprà dare risposta corretta.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

MUSICAL FIDELITY

CONTENUTO

PAGIN			
3	**Info su sicurezza**	-	Spina di rete (solo per UK), modifiche
4	**Info su sicurezza**	-	Laser product
5	**Info d'uso**	-	Laser type
		-	Radio-frequency interference
6	**Generale**	-	Precauzioni installazione
7	**Generale**	-	Introduzione
		-	Note sull'uso del CD
		-	Installazione
		-	Connessioni Audio
8	**Facilities e-Connessioni:**	-	Illustrazioni – pannello frontale
9	**Telecomando:**	-	Operazioni ed illustrazione
10	**Operazioni base:**	-	Caricare un disco
		-	Funzione pausa
		-	Stop
11	**Operazione base: (continua)**	-	Selezione traccia
		-	ricerca
		-	tempo su display
12	**Funzioni speciali:**	-	Ascolto ripetizione
		-	A-B ripetizione in ascolto
		-	Ascolto random
13	**Funzioni speciali: (continue)**	-	Scan
		-	Programmazione ascolto
14	**Funzioni speciali : (continued)**	-	Ascolto programma - continued
		-	Regolazione luminosità display
15	**Problemi ?**	-	Soluzioni ai problemi base
16	**Specifiche tecniche**		

IMPORTANT! (U.K. *only*)

This unit is supplied in the U.K. with a mains lead fitted with a moulded 13 amp plug. If, for any reason, you need to cut off the plug, please remove the fuse holder and dispose of the plug safely, out of reach of children. ***It must not be plugged into a mains outlet.***

The wires in the mains lead supplied with this appliance are coloured in accordance with the following code:

Green and yellow .....Earth
Blue ..... Neutral
Brown .....Live

WARNING - This appliance must be earthed

As the colours of the wires of the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or coloured green or green-and-yellow, or by the earth

symbol: ⏚

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

If connecting to a BS1363 plug, a 13 amp fuse must be used.

ATTENZIONE:

OGNI MODOFICA ALL'UNITA' SENZA ESPRESSA APPROVAZIONE DA PARTE DI MUSICAL FIDELITY , CHE E' LA PARTE RESPONSABILE VERSO LA APPLICAZIONE DEGLI STANDARD NORMATIVI, PUO' FARE DECADERE ALL'UTILIZZATORE LA AUTORITA' DI USARE L'UNITA' STESSA.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This CD player has been designed and manufactured according to FDA regulations "title 21, CFR, chapter 1, sub-chapter J, based on the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968", and is classified as a Class 1 laser product. There is no hazardous radiation during normal use because invisible radiation emitted inside this product is completely confined within the protective housing. However you must observe the following important warnings:

CAUTION!

THIS CD PLAYER USES INVISIBLE LASER LIGHT. WHEN THE PLAYER OPERATES, LASER LIGHT IS RADIATED INTERNALLY. DO NOT REMOVE THE PROTECTIVE HOUSINGS.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE CAUSING EYE INJURY.

IF THIS PRODUCT DEVELOPS A FAULT, PLEASE CONTACT YOUR AUTHORISED MUSICAL FIDELITY SERVICE AGENT. DO NOT ATTEMPT TO SERVICE IT YOUR-SELF AND DO NOT CONTINUE TO USE THIS PRODUCT IN A FAULTY STATE.

WARNING AND INFORMATION LABELS : (Fitted internally to CD player mechanism)

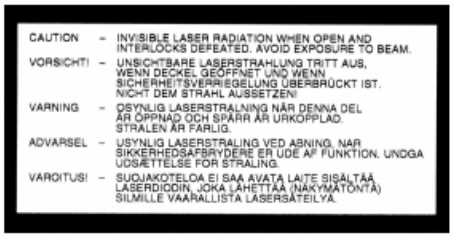
CAUTION – INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT! – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
VARNING – OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRR ÄR URKOPPLAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
ADVARSEL – USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VAROITUS! – SUOJAKOTELOA EI SAA AVATA LAITE SISÄLTÄÄ LASERDIODIN, JOKA LÄHETTÄÄ (NÄKYMÄTÖNTÄ) SILMILLE VAARALLISTA LASERSÄTEILYÄ.

REAR PANEL :

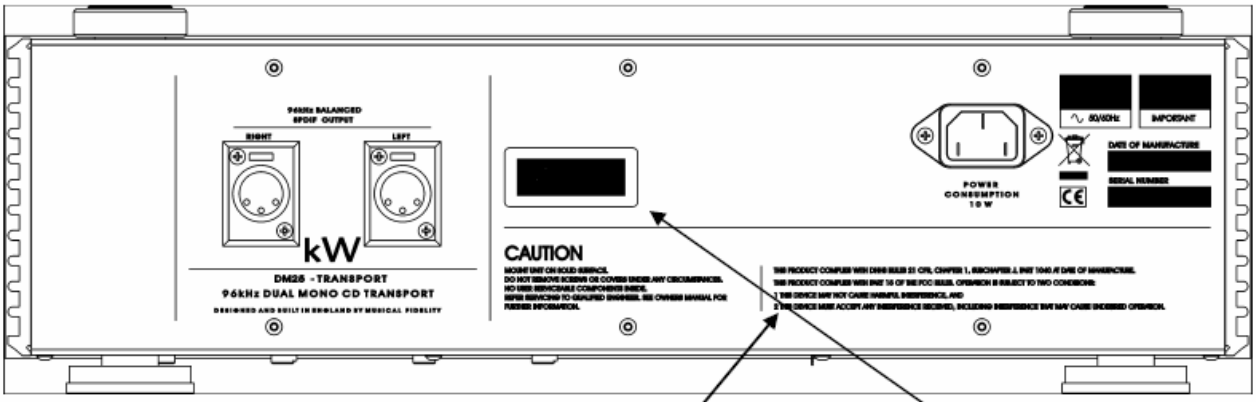

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR, CHAPTER 1, SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO TWO CONDITIONS:

1. **THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND**
2. **THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.**

INFORMAZIONI LASER:

Optical pick-up TIPO: Fabbricante: Sharp
Pick-up tipo : GH6C005B
Lunghezza onda : 780nm

INTERFERENZA RADIO FREQUENZA- (RFI)

Questa unità usa e può irradiare energia a radio frequenza, e se non installato ed usato come da istruzioni potrebbe causare interferenza alle comunicazioni radio.

Ovviamente, è stato progettato per avere irradiazioni minime di livelli di RFI, ed in linea con le norme (FCC regulations - limits for a class B digital device persuant to part 15 of the rules). Queste norme sono intese a dare una ragionevole protezione contro interferenze eccessive in installazioni domestiche.

Inoltre, questo prodotto è stato anche verificato affinchè le sue operazioni non vengano negativamente influenzate dal normale livello di fondo di RFI ricevute dall'esterno.

Se doveste sperimentare interferenza da emittenti radio o TV, provate a seguire le seguenti misure:

- Identificate la sorgente dell'interferenza spegnendo il CD player od altri apparecchi individualmente e prendete nota se il problema scompare.
- Ri-orientate o rilocate l'antenna ricevente..
- Muovere il CD player lontano dal ricevitore radio o TV.
- Collegate il CD player ad una presa di rete posta su un circuito diverso rispetto a qualla dove avete collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore od un installatore esperto in TV / radio.

.

PRECAUZIONI ALL'INSTALLAZIONE ED INFORMAZIONI D'USO

Il vostro nuovo KW DM25 Transport è progettato e costruito per funzionare senza problemi, ma come per tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici alcune precauzioni sono necessarie:

Rilevate tutte le indicazioni di attenzione poste sull'apparecchio sul retro.

Collegare l' kW DM25 Transport alla presa di rete che abbia lo stesso voltaggio indicato sul retro

Fate assolutamente in modo che ad ogni collegamento o scollegamento, gli apparecchi siano spenti e le spine staccate dalle prese di rete.

Porre I cavi di alimentazione ed I cavi di interconnessione in modo da non venire schiacciati o calpestati da cose o persone.

Non usare vicino ad acqua, non porre contenitori d'acqua sugli apparecchi come vasi o portavasi di piante e fiori. ***Se dovesse entrare acqua/liquido immediatamente staccato le spine dalle prese ed informate il vostro rivenditore/centro assistenza che dovrà verificare l'unità prima di permettervi di usarla nuovamente. L'entrata di liquido all'interno dell'unità vi espone a rischi di scosse elettriche o fuoco.***

Non porre l'unità a contato con sorgenti di calore quali i termosifoni, raggi solari od altri apparecchi.

Non rimuovere il coperchio o tentare di accedere all'interno. Se avete problemi, affidatevi al centro assistenza del vostro Paese..

Nota : Aperture non autorizzate fanno decadere il diritto alla garanzia.

Pulire regolarmente con panno morbido o con spazzola morbida. Suggeriamo di non usare agenti di pulizia, potrebbero danneggiare la finitura o cancellare le scritte.

Le elettroniche nei moderni apparecchi hifi sono complesse e potrebbero essere danneggiate da fulmini. Per proteggere il vostro sistema audio durante temporali con fulmini, rimuovere le spine dalle prese e scollegate antenne o cavi aerei.

Se necessitate di assistenza, il vostro rivenditore vi aiuterà dandovi il nome del centro a cui rivolgervi. Abbiate sempre lo scontrino fiscale, il numero di matricola e l'imballo originale quando necessitate di assistenza. Informate del difetto in modo il più chiaro possibile. **Alcuni dischi CD potrebbero NON essere leggibili dal CD player per la presenza di sistemi anticopia. NON vengono letti CD masterizzati, graffiati o sporchi.**

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovokW DM25 Transport. Questa unità va collegata al kW DM 25 DAC , ma altri DAC esterni potrebbero essere ad essa collegati purchè supportino "96kHz MONO left e right professional balanced AES3 interface signals ".

L' unità usa le più recenti tecnologie per la riproduzione dei vostri CD collection. Nel kW DM25 Transport il digital data stream è separato in segnali left e right (sinistro e destro) mono e quindi viene up-sampled a 96 kHz.
Nel kW DM25 Transport i segnali sono ulteriormente up-sampled a 192 kHz per muovere gli artefatti di rumore, jitter e distorsione ben oltre la banda audio. Vengono quindi passati a convertitori sinistro e destro , low noise, low distorsion 24-bit operanti a 192 kHz che filtrano l'uscita analogica. Con ciò si ottiene una migliorata risposta audio senza la necessità di filtri ad alta pendenza che potrebbero degradare il suono. Il risultato è un CD player con una risposta più dolce rispetto a quanto fosse prima possibile con assenza di asprezza.
Questo modello insieme al kW DM25 DAC implementa in modo corretto l'amplificatore integrato kW500 od il pre+finale kW Pre + kW Power.

NOTE SULL'USO DEL COMPACT DISCS

Prendere sempre il disco per I bordi e assicuratevi che la superficie sia sempre pulita e che non sia graffiata. Non toccate la superficie o non attaccate carta od adesivi su alcuna facciata del CD. Tenete il disco lontano da fonti di calore e da raggi diretti del sole. Non lasciare il CD in auto parcheggiate al sole diretto perchè la temperature raggiungibile all'interno potrebbe diventare molto elevate. Pulite il disco con un panno prima di ascoltarlo. Non usate solventi per pulire il disco quali benzene, thinners, od altri materiali spray commerciali anche antistatici pensati per dischi in vinile. Dopo l'uso, riponete il CD nella custodia.

PULIZIA

Prima di pulire il CD player, spegnete l'apparecchio e rimuovete la spina dalla presa. Pulire l'involucro del telecomando usando un panno leggermente inumidito. Vi suggeriamo di non usare solventi alcolici od a base di spirito od altro perchè potrebbero rovinare la finitura e cancellare le scritte.

INSTALLAZIONE

Porre l'unità su una superficie orizzontale e stabile dove non vi sia il rischio di caduta, di essere colpita o di vibrazioni come quelle di un diffusore in funzione.

Proteggere l'unità da umidità; se l'unità viene spostata da un ambiente ad altro con diversità di temperature esterna, condensa potrebbe formarsi all'interno impedendo al laser un corretto lavoro. Se ciò dovesse accadere lasciate l'unità accesa ma senza disco e scollegata dall'amplificatore per circa un ora lasciando passare così sufficientemente tempo per eliminare la condensa stessa.

CONNESSIONI AUDIO

Il kW DM25 Transport deve essere collegato al kW DM25 DAC con i cavi XLR forniti di corredo. Dal DAC quindi ad un ingresso di amplificatore con RCA/phono plugs.

FACILITIES E CONNESSIONI

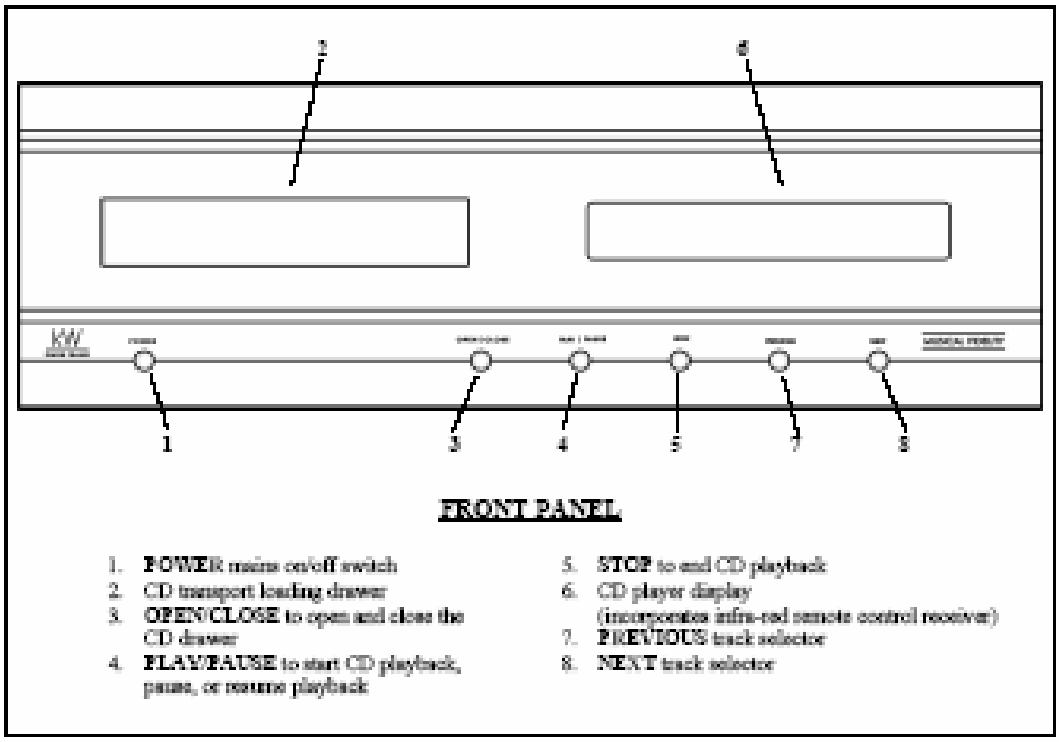

FRONT PANEL

1. **POWER** mains on/off switch
2. CD transport loading drawer
3. **OPEN/CLOSE** to open and close the CD drawer
4. **PLAY/PAUSE** to start CD playback, pause, or resume playback
5. **STOP** to end CD playback
6. CD player display (incorporates infra-red remote control receiver)
7. **PREVIOUS** track selector
8. **NEXT** track selector

1. **Acceso/Spento**
2. **Cassetto CD**
3. **Aperto/Chiuso**
4. **PLAY/PAUSA per iniziare l'ascolto, la pausa o ritornare all'ascolto.**
5. **STOP**
6. **Display**
7. **Traccia precedente**
8. **Traccia successiva**

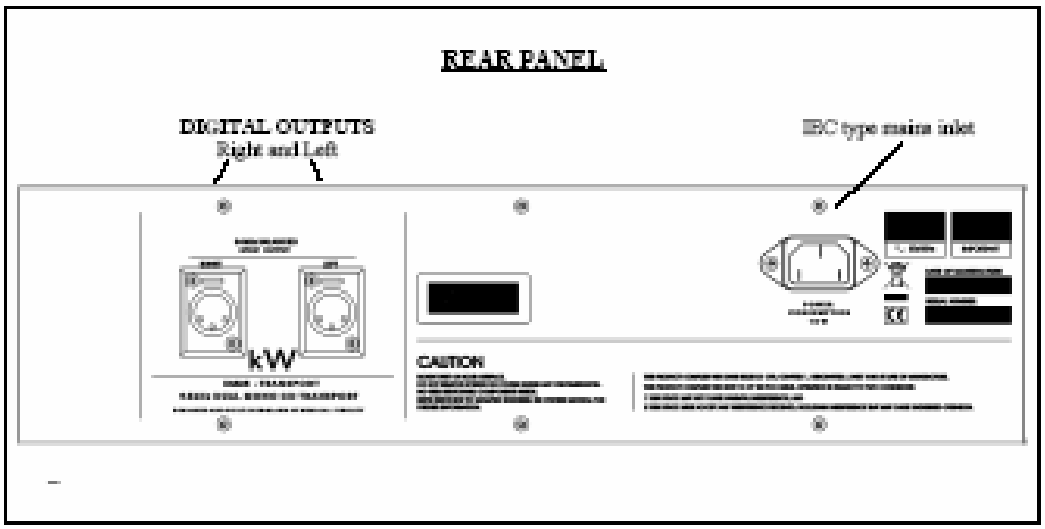

DIGITAL OUTPUTS Right and Left (Uscite digitali Destro e Sinistro).

IEC type mains inlet (Ricettacolo per la terminazione del cavo di rete).

TELECOMANDO

Il telecomando permette di operare con il Transport da una distanza conveniente. I tasti rimanenti di questo telecomando universale sono dedicati ad operare con altri prodotti della Musical Fidelity e non hanno influenza sul kW DM25 Transport..

Ad eccezione dei tasti **PAUSE** e **PLAY** (vedere page 10), I tasti equivalenti sul telecomando hanno le stesse funzioni di quelli presenti sul frontale dell'unità. Molte altre funzioni sono disponibili solo da telecomando.

Poichè il telecomando utilizza un raggio ad infrarossi che viene captato dall'unità, occorre che tra il telecomando e l'unità non vi siano ostacoli frapposti.

Se la portata del telecomando diminuisce notevolmente è ora di cambiare la batteria Ne sono richieste due del tipo AAA, LR03 o SUM-4. Non gettare le batterie, soprattutto sul fuoco.

(CD function buttons only)

1 **TIME** display change - page 11
2 Direct track access buttons
3 **PROGRAM** check - page 14
4 Scan **INTRO**duction - page 13
5 **REPEAT** track or disc - page 12
6 **SEARCH** buttons to scan forwards or backwards
7 **STOP** to end CD playback (*press either end, but not the centre*)
8 **PAUSE** to interrupt playback
9 **PLAY** to start or resume playback
10 **TRACK** back / forwards buttons
11 **A - B** repeat - page 12
12 **SHUFFLE** play - page 12
13 **PROGRAM** set - page 13
14 Program **CLEAR** button - page 13
15 **DISPLAY** brightness - page 14

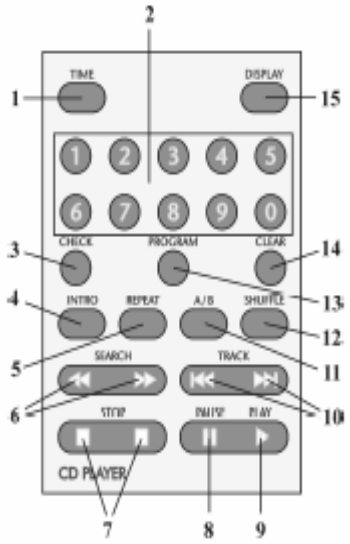

1. Cambia il display del tempo (pag. 11).
2. Tasti numerici accesso diretto traccia
3. CHECK del programma costruito (pag. 14)
4. Scanner dell'introduzione della traccia (pag. 13)
5. Ripetizione traccia o disco (pag. 12)
6. Ricerca avanti / indietro
7. STOP (premere alle estremità ma non al centro).
8. Pausa
9. Ascolto
10. Traccia avanti/indietro
11. Ripetizione A-B (pag. 12)
12. Ascolto tracce random (pag. 12)
13. Settaggio programma (pag. 12)
14. Cancellazione programma (pag. 13)

CARICARE ED ASCOLTARE IL DISCO CD

Per caricare un CD, premere il tasto **OPEN/CLOSE** per far aprire il cassetto**.** Quando il cassette è completamente aperto, porre il disco con l'etichetta verso l'alto nell'apposito piatto e quindi premere di nuovo **OPEN/CLOSE** oppure premere **PLAY/PAUSE** per far chiudere il cassetto**.**

Se **OPEN/CLOSE** è stato premuto il cassette si ritira ed il palyer effettua una scansione del contenuto del disco. Poco dopo, il display indicherà il numero delle tracce disponibili sul CD ed il tempo totale ascoltabile.
Nell'esempio che segue ci sono 7 tracce, per un totale ascolto di 41 minuti 2 secondi :

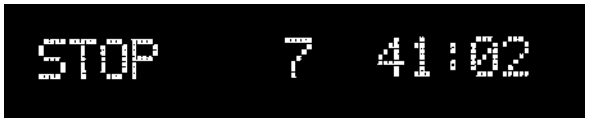

Se il Transport viene acceso con un disco CD già inserito, automaticamente verrà cercato il disco. Il display indicherà, dopo l'avvenuto riconoscimento, **STOP, e mostrerà il numero di tracce disponibili sul CD ed il tempo totale.** Come nell'esempio sopra..

ASCOLTO DEL DISCO

Se viene premuto **PLAY/PAUSE** , il CD player inizierà a suonare la traccia 1, confermato dalla scritta **PLAY che appare** sulla sinistra del display, con **1** al centro ed il tempo trascorso a destra.

Quando tutte le trace del CD sono state suonate, sul display si leggerà **STOP** ed il numero totale delle tracce del disco.

PAUSA

Premendo il tasto **PLAY/PAUSE** sul pannello frontale mentre il disco suona , si mette in pausa la riproduzione del disco. **PAUSE compare** sul sostituendo la informazione **PLAY. Il disco continuerà a girare** ma la traccia non avanza e l'uscita dell' unità è muta.

Premendo nuovamente **PLAY/PAUSE si riattiva l'ascolto** a partire dal punto dove si era fermato.

PAUSA (Telecomando)

Sul telecomando , i tasti **PLAY** e **PAUSE** hanno separate funzioni . Premendo **PLAY** si controlla solamente l'ascolto, e premendo **PAUSE** non si riattiva l'ascolto. Not ache se il disco è suonante , premendo il tasto **PLAY** si ritorna all'inizio della traccia e la si riascolta..

STOP

Premendo il tasto **STOP** si interrompe l'ascolto. Sul telecomando premere le parti esterne del tasto e non il centro.

Premendo nuovamente il tasto **STOP** si provoca l'apertura del cassetto porta CD.

Se il disco è caricato, ma non suonante, la pressione di **STOP** provoca l'apertura del cassetto.

SELEZIONE TRACCIA

Per cambiare traccia, i tasti di salto >>| e |<< possono essere usati per andare avanti od indietro in una delle due direzioni.. I tasti corrispondenti sul telecomando **TRACK** hanno la stessa funzione.

Se l'unità è ferma, una specifica traccia può essere raggiunta premendo >>| o |<< per raggiungere **la traccia voluta, quindi premere PLAY/PAUSE.**

SELEZIONE TRACCIA (Telecomando)

Premendo il tasto **PLAY** si inizia l'ascolto del CD a partire dalla prima traccia**.**

In alternative, si può scegliere quale traccia ascoltare digitando la stessa sul tastierino numerico presente sul telecomando nella sezione centrale. La traccia scelta inizierà a suonare poco dopo. Per selezionare una traccia a due numeri , premere il secondo numero in successione, prima del periodo di ritardo che permette l'ascolto.

Se il numero di traccia non è presente sul CD , l'informazione della non disponibilità della stessa viene visualizzata sul display con **INVALID TRACK** per un breve periodo.

RICERCA

I tasti **SEARCH** sul telecomando possono essere usati per avanzare od arretrare velocemente l'ascolto come si farebbe con un videoregistratore od un registratore. Questo permette la localizzazione di un particolare passaggio mentre si ascolta..

(continua) . . .

Premendo il tasto (>>) si avanza velocemente, mentre il tasto (<<) arretra velocemente. Poiché la ricerca avviene dentro la traccia il tempo visualizzato scorrerà velocemente nella direzione voluta. Al rilascio del tasto, l'ascolto ritornerà normale.

TEMPO VISUALIZZATO SUL DISPLY

Vi sono tre visualizzazioni del tempo a cui si accede premendo varie volte il tasto **TIME** sul telecomando. Il modo originale di indicare il tempo (per esempio quando si accende l'unità) nell'esempio riportato mostra il tempo trascorso ascoltando la traccia in uso (si ascolta la traccia 1, 0 minuti 34 secondi nell'esempio):

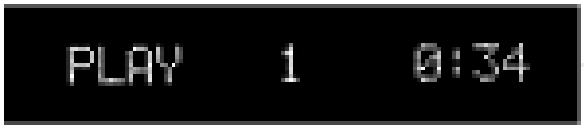

Premendo il tasto **TIME** una volta, il display mostrerà il tempo residuo per l'ascolto dell'intero CD con un segno meno per significare il conteggio reverso (nell'esempio traccia 2 in ascolto, 31 minuti 40 secondi):

Premendo il tasto **TIME** una seconda volta vengono cancellate tutte le indicazioni di tempo:

Una terza pressione del tasto **TIME** riporta all'origine del modo di indicare il tempo (tempo trascorso della traccia

ASCOLTO RIPETUTO

Il tasto **REPEAT** sul telecomando permette la ripetizione di un ascolto di una o tutte le tracce sul disco.

Premendo **REPEAT** una prima volta, si ripete solamente la traccia corrente ed il disply mostra **"repeat track".**

Se **REPEAT** viene premuto una seconda volta, l'indicazione **"repeat disc"** viene mostrata a conferma che si intende ripetere l'intero CD.

Premendo **REPEAT** una terza volta si cancella il modo di ripetizione.

ASCOLTO A-B

Si può ripetere l'ascolto di una definite sezione del disco con la funzione "A-B repeat". Per fare ciò trovare l'inizio della sezione che si vuole poi ripetere.

A quel punto, premere il tasto **A/ B** sul telecomando.

Il display mostrerà **"repeat a -".**

Al raggiungimento della fine della sezione che si vuole ascoltare in ripetizione premere nuovamente il tasto A/B. Il display indicherà **"repeat a - b"** e l'unità continuerà a ripetere la sezione indicata tra a e b..

Per cancellare la ripetizione dell'ascolto, premere **A/B** sul telecomando.

ASCOLTO CASUALE

La funzione SHUFFLE permette di ascoltare in ordine casuale le trace del disco. Anche sul display le tracce verranno mostrate con lo stesso ordine casuale ogni volta che si inserisce un nuovo disco o si riascolta lo stesso.

Questa funzione si attiva con **SHUFFLE** sul telecomando con l'unità sia in funzione ascolto o ferma. La parola **"shuffle disc"** viene visualizzata sul display.

Se il Transport è già in funzione, l'ascolto continuerà in modo casuale per tutte le tracce contenute.

Si cancella la funzione premendo nuovamente **SHUFFLE**. Da quel momento l'ascolto avverrà per le tracce in successione numerica sino alla fine.

Da fermo , premendo **PLAY/PAUSE** **si** attiva l'ascolto casuale.

Se **REPEAT** viene premuto quando la funzione shuffle è attiva, si ha la ripetizione in modo casuale:

Premendo >>| seleziona la prossima traccia in modo casuale.

SCAN DELL'INTRODUZIONE DELLA TRACCIA

La funzione scan-introduction permette di ascoltare solo l'inizio di ogni traccia sul disco per localizzare, per esempio, la traccia volute con l'orecchio.

Premere sul telecomando **INTRO** e se il player è fermo sul display comparirà:

I primi 10 secondi (approssimativamente) di ogni traccia sul CD verranno ascoltati in sequenza premendo sul frontale **PLAY/PAUSE**, o **PLAY** sul telecomando

Premere **INTRO nuovamente per cancellare questa funzione**. Se la funzione **INTRO** viene cancellata mentre l' X-Ray V [3] sta suonando , l'intero disco viene ascoltato.

ASCOLTO PROGRAMMATO

La memoria inclusa nell'unità permette di immagazzinare sino a 25 numeri di traccia che possono poi essere ascoltate. Ogni traccia viene immagazzinata come un "passo" nel programma.

Con il disco CD caricato ed il player fermo, per prima cosa premere il tasto sul telecomando marcato **PROGRAM**. La seguente indicazione appare sul display:

(In questo esempio ci sono 7 tracce)

Sul telecomando, scegliere la traccia, attraverso il tastierino numerico, che corrisponderà alla prima traccia che volete immagazzinare in memoria (nell'esempio la numero 3).

(contina . . .)

Questo numero di traccia apparirà sul display:

Premere **PROGRAM** nuovamente sul telecomando – il successivo passo di programma viene selezionato , **(prog 2)** ed il numero di traccia va a zero per una nuova selezione

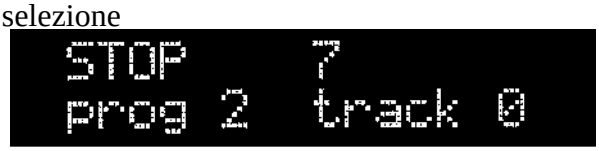

Continuare nello stesso modo a fornire i numeri di traccia sino ad un massimo di 25. Se darete più di 25 tracce, la memoria non ne accetterà alter oltre alle 25 ed il display indicherà **"prog 1".**

Ricordare che quando si inserisce una traccia ad un solo numero vi è un ritardo di circa 2 secondi prima che il display accetti l'informazione, questo per permettere di inserire un eventuale secondo numero nel caso di scelta di traccia a due numeri.

Se viene fatto un errore di indicazione,per esempio 9 anche se le tracce disponibili sono solo 7, l'indicazione **"INVALID TRACK"** is viene brevemente mostrata , e l'inserimento cancellato.

Se in qualsiasi momento vorrete aggiungere una traccia alla lista premete il tasto **CLEAR** per ottenere il numero del successivo passo,. Per cancellare una precedente selezione premete **CLEAR** una seconda volta per rimuovere l'ultimo dato fornito. Pressioni ripetute di **CLEAR** cancelleranno ogni passo in ordine precedente.

Quando si è finito di inserire numeri di traccia premere **PLAY** per iniziare la sequenza programmata.

Se volete verificare la selezione prima di ascoltarla premete il tasto **CHECK** per verificare ogni passo.

Se durante questa verifica il tasto **PLAY** è premuto, la parte rimanente della selezione programmata verrà ascoltata sino alla fine della sequenza.

Per ascoltare le tracce programmate dall'inizio della sequenza, premere **PLAY/PAUSE,** o **PLAY** sul telecomando.

Il tasto >>| può essere premuto per saltare alla successive traccia della sequenza programmata oppure premere |<< per andare indietro sulla traccia precedente..

Quando tutte le tracce programmate sono state ascoltate , il CD player si ferma. La stessa sequenza può essere ascoltata nuovamente premendo il tasto **PLAY/PAUSE** sul frontale o **PLAY** sul telecomando.

Per ripetere una sequenza programmata , premere **REPEAT** mentre si ascolta**.**

Per cancellare questa funzione premere **PROGRAM.**

Nota: I contenuti del programma verranno cancellati se si spegne l'apparecchio o se si apre il cassette porta CD o se si carica un'altro CD. Se si ricarica lo stesso disco con l'unità ancora accesa, le sequenze programmate rimarranno in memoria.

DISPLAY

La luminosità del display del kW DM25 Transport non può essere modificata.

PROBLEMI ?

La soluzione base dei problemi di un Transport è simile a quella di altre apparecchiature elettriche od elettroniche. La prima cosa da verificare sono le cause le più ovvie, come indicato di seguito.

Problema	***Probabile Causa***	***Rimedio***
Non si accende quando il Tasto POWER è premuto	La spina di rete non è inserita	Inserire la spina nella prersa di rete
Nessun suono quando il disco è inserito.	Il disco è inserito al contrario	Ricaricare il disco CD con etichetta verso l'alto.
Nessuna uscita audio o livello troppo basso	Il collegamento dei componenti del sistema non è corretto	Verificare tutte I collegamenti.
Il suono è molto distorto e la monopola del volume necessita di essere abbassata	Il CD player è collegato all'ingresso fono dell'amplificatore	Ricollagare ad un ingresso aux o comunque linea
Il suono salta	Il player riceve vibrazioni o colpi Il disco è sporco	Porre il player lontano dale casse. Pulire la superficie del CD
Hum	Il connettore audio non è ben inserito	Inserire il connettore
Interferenza da un apparecchio radio	Il player è troppo vcino al sintonizzatore	Tenere il player lontano. Spegnere un apparecchio..
Il telecomando non funziona	Il player è spento Una batteria è montata al contrario Batteria scarica Il telecomando non è puntato verso l'unità	Accendere il palyer Inserire correttamente. Sostituire ambedue Puntare sull'unità
La portata del telecomando è ridotta	Le batterie si stanno scaricando	Cambiare entrambe le batterie

Ricordate – la parte più vulnerabile di un sistema hifi che usa un CD player è il disco CD stesso. La causa più probabile di un malfunzionamento è che il disco sia difettoso, protetto da un sistema anticopia, graffiato, masterizzato o sporco. Non aprire mai lo chassis da soli perchè questo invalida la garanzia. Se nessuna delle operazioni sopra indicate risolve il problema, portate il player ad un centro assistenza Musical Fidelity

kW DM25
Transport

SPECIFICATIONS

Compact Disc Player

Disc mechanism	Philips
Digital Outputs	2 x 96kHz Mono Balanced (Left & Right) AES3 Professional 110 ohms 5V P-P
Connectors Digital outputs	2 x S/PDIF (XLR connector)
Power requirements	100 / 115 / 230V AC 50 / 60Hz (factory preset) 10 Watts
Dimensions (approximate)	440mm, 17.3 inches wide 138mm, 5.5 inches high including feet & adjusters 390mm, 15.4 inches deep including rear terminals and front handles
Weight	12.3 kg, 27.1 lbs. unit only, un-boxed 16.3kg, 35.9 lbs. in shipping carton
Standard accessories	IEC mains lead (10 Amp type), Remote control handset (kW DM25 type, universal), 2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type